
PODRĘCZNIK ROZRUSZNIKA AWARYJNEGO

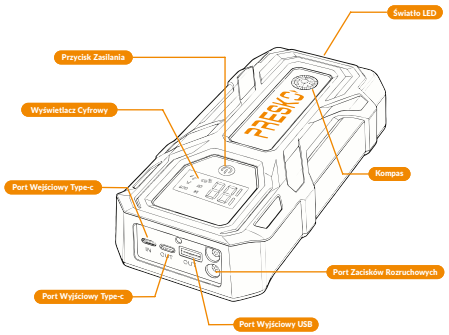


01 PARAMETRY TECHNICZNE

Model	A15	Wyjście Type-C	5V⎓3A / 9V⎓2.2A / 12V⎓1.67A
Wymiary	185*90*40mm	Prąd Rozruchowy	500A/600A/800A/1000A
Wejście Type-C	5V⎓2A / 9V⎓2A	Prąd Szczytowy	1000A/1500A/2000A/3000A
Wyjście USB	5V⎓2.4A	Zakres Temperatur Pracy	-30~65°C

02 KROKI ROZRUCHU SAMOCHODU

Rozruch zwykłymi zaciskami

1. Włóż kable rozruchowe do portu rozruchowego
2. Podłącz czerwony zacisk do bieguna dodatniego (+), a czarny zacisk do bieguna ujemnego (-) akumulatora

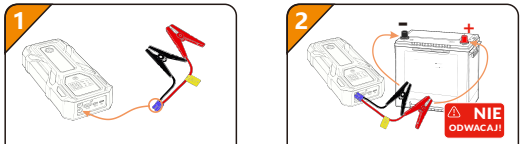


3. START — Uruchom samochód w czasie nieprzekraczającym 3 sekund
4. Usuń czerwony zacisk
   Usuń czarny zacisk
5. Schowaj




1. Oczyść kurz z biegunów dodatniego i ujemnego akumulatora.
2. Mocno zamocuj zaciski na biegunach akumulatora, aby zapewnić pełny kontakt.
3. Utrzymuj poziom naładowania powyżej 60%; zalecane pełne naładowanie.

Rozruch inteligentnymi zaciskami


1. Włóż kable rozruchowe do portu rozruchowego, wskaźnik miga naprzemiennie czerwono-zielono.

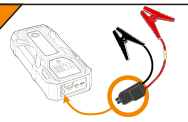

2. Czerwony zacisk do (+) akumulatora, czarny do (-) akumulatora, wskaźnik zapali się na zielono. Sprawdź podłączenie przy braku zielonego światła.

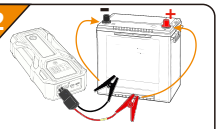

3. START — Uruchom samochód w czasie nieprzekraczającym 3 sekund
4. Usuń czerwony zacisk
   Usuń czarny zacisk

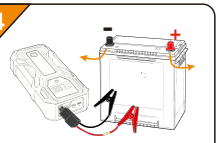

5. Schowaj




1. Przy użyciu inteligentnych kabli rozruchowych nie jest wymagane naciśnięcie przycisku w normalnych warunkach pracy.
2. Jeśli potwierdzono, że zaciski są w pełni podłączone do biegunów akumulatora, a wskaźnik świetlny nadal nie zapala się na zielono, można przytrzymać przycisk przez 5 sekund, co wymusi zapalenie wskaźnika na zielono.
3. Po potwierdzeniu prawidłowego stanu wskaźnika świetlnego można uruchomić samochód.

03 OPIS PRZYCISKU FUNKCYJNEGO



04 ŁADOWANIE / ROZŁADOWANIE

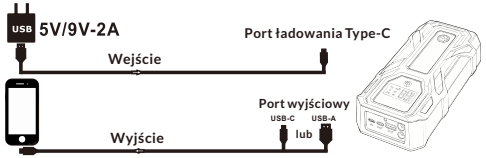

Używaj wyłącznie ładowarki zgodnej z parametrami urządzenia do ładowania; nie używaj ładowarek niskiej jakości, aby uniknąć wypadków. Nie podłączaj urządzeń o przekroczonej mocy do wyjścia USB.

05 SUBSTANCJE TOKSYCZNE I SZKODLIWE

POZYCJA	Skład i zawartość substancji szkodliwych									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	DEHP	DBP	BBP	DIBP
Jednostka główna	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

O: oznacza, że zawartość substancji szkodliwych we wszystkich materiałach jednorodnych jest poniżej limitu Maksymalnej Wartości Stężenia (MCV) określonego w normie UE (UE) 2015/863

06 OSTRZEŻENIE

1. Podczas awaryjnego rozruchu samochodu za pomocą tego produktu zabronione jest wykonywanie kroków operacyjnych w odwrotnej kolejności.
2. W przypadku awarii urządzenia skontaktuj się z dystrybutorem w celu uzyskania wsparcia technicznego. Nieautoryzowany demontaż głównej jednostki jest absolutnie zabroniony, ponieważ może to spowodować poważne wypadki związane z bezpieczeństwem.
3. Absolutnie zabronione jest bezpośrednie połączenie, odwrotne podłączenie lub pośrednie zwarcie biegunów dodatniego i ujemnego zasilania, ponieważ spowoduje to wypadki związane z bezpieczeństwem.
4. Podczas użytkowania lub ładowania w przypadku wykrycia jakiegokolwiek nieprawidłowego stanu należy natychmiast przerwać użytkowanie produktu i niezwłocznie skontaktować się z obsługą klienta.
5. Należy chronić produkt przed środowiskami o wysokiej temperaturze lub wilgotnymi, nie wolno wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
6. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec wypadkom związanym z bezpieczeństwem.
7. Podczas ładowania produktu należy umieścić go w dobrze wentylowanym, niezasłoniętym miejscu i zapewnić jego stały nadzór przez osobę dorosłą.
8. Należy bezwzględnie przeczytać i ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta w dowolnym momencie.
9. Absolutnie zabronione jest demontaż, przebicie, modyfikacja lub zwarcie tego produktu, zanurzenie go w wodzie, wrzucenie do ognia lub wystawienie na działanie środowiska o temperaturze wyższej niż 65°C, ponieważ takie działania mogą spowodować uszkodzenie produktu lub inne poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa.
10. Nigdy nie używaj przewodników elektrycznych do bezpośredniego lub pośredniego łączenia zacisków dodatniego i ujemnego klemów akumulatorowych, aby zapobiec wypadkom związanym z bezpieczeństwem.

07 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

1. Ten produkt skutecznie rozwiązuje problemy z niepowodzeniem rozruchu samochodu spowodowane sporadycznymi usterkami akumulatora samochodowego 12V, w tym niewystarczającym naładowaniem, pogorszeniem parametrów w niskich temperaturach i innymi typowymi usterkami. Urządzenie jest TYLKO DO UŻYTKU AWARYJNEGO. Nie wolno go używać jako zamiennika sprawnego akumulatora samochodowego do regularnej eksploatacji, ani jako substytutu profesjonalnej pomocy drogowej. Jeśli akumulator samochodowy wykazuje oznaki starzenia lub trwałego pogorszenia parametrów, należy niezwłocznie wymienić go na nowy akumulator po pomyślnym awaryjnym rozruchu. Po pomyślnym uruchomieniu samochodu należy natychmiast naładować to urządzenie, aby zapewnić jego gotowość do kolejnego użytku awaryjnego.
2. NIGDY nie próbuj wykonywać awaryjnego rozruchu samochodu, gdy pozostały poziom naładowania urządzenia jest poniżej 60%. Takie działanie może spowodować poważne nadmierne rozładowanie wbudowanego akumulatora, co skutkuje trwałym uszkodzeniem ogniw akumulatora.
3. Optymalną metodą konserwacji tego samochodowego startera awaryjnego jest płytkie ładowanie i płytkie rozładowanie. Wyższa częstotliwość użytkowania oraz cykli ładowania i rozładowania przyspiesza degradację akumulatora. Im niższa głębokość rozładowania podczas użytkowania, tym dłuższa żywotność akumulatora. W miarę możliwości należy unikać częstych cykli pełnego ładowania i pełnego rozładowania.
4. Złącze awaryjnego rozruchu jest bezpośrednim portem wyjściowym akumulatora bez wbudowanego obwodu zabezpieczającego. ABSOLUTNIE NIE WOLNO go podłączać bezpośrednio do żadnego urządzenia elektrycznego bez ochrony napięciowej, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia zarówno podłączonego urządzenia, jak i tego startera awaryjnego.
5. Wbudowany akumulator litowy tego urządzenia ma wrodzone właściwości samorozładowania. Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas (powyżej 30 dni), należy regularnie przeprowadzać kontrole w celu utrzymania bezpiecznego poziomu naładowania oraz wykonać pełny cykl ładowania i rozładowania co najmniej raz w miesiącu. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować trwałe, nieodwracalne uszkodzenia zasilacza.

08 OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

1. Nieautoryzowana naprawa, niewłaściwe użytkowanie, uderzenie, zaniedbanie, nadużycie, nadmierne rozładowanie, wnikanie cieczy, przypadkowe uszkodzenie, nieautoryzowana modyfikacja, użycie nieoryginalnych lub niezgodnych z normami akcesoriów, a także zniszczenie lub zmiana etykiet produktu oraz oznaczeń daty produkcji
2. Produkt przekracza ważny okres gwarancji
3. Uszkodzenia wynikające z zdarzeń siły wyższej
4. Usterki funkcjonalne produktu i akcesoriów spowodowane błędem ludzkim lub niewłaściwą obsługą
5. Nieprzestrzeganie zasad obsługi, konserwacji lub przechowywania produktu zgodnie z oficjalną instrukcją obsługi
6. Naturalne zużycie akumulatora i pogorszenie jego parametrów wynikające z codziennego normalnego użytkowania

PRESKO